


Helios Ventilatoren

MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT

NR. 28637

D

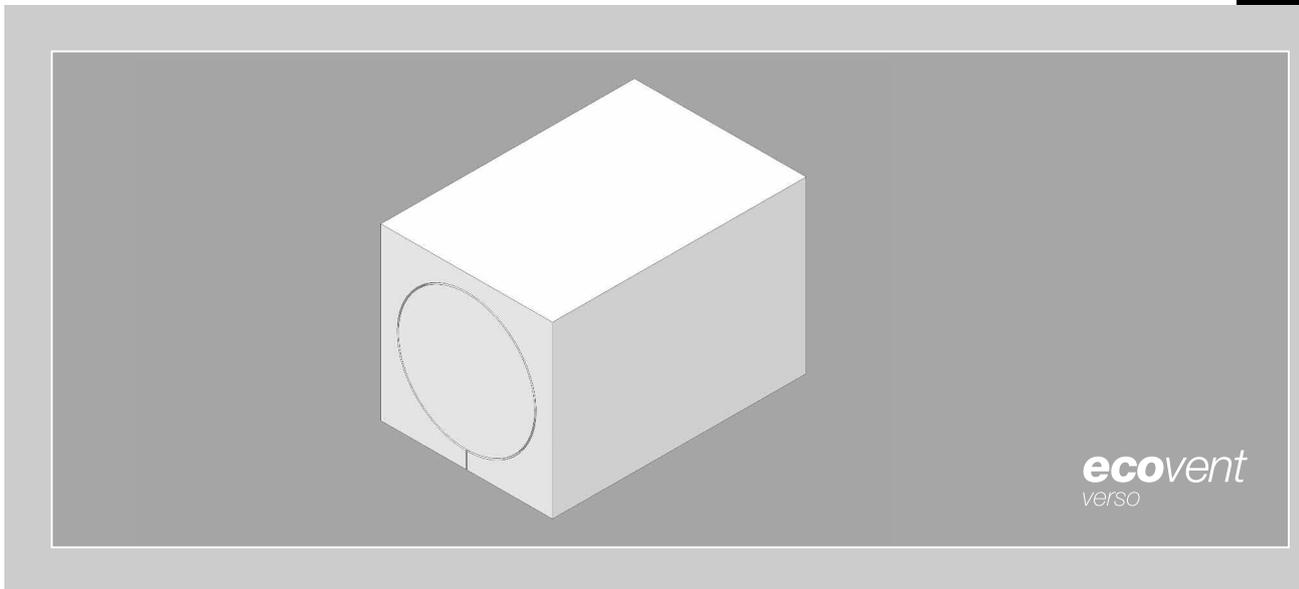

Wandstein für KWL 45 RSF und KWL 45 RSL

KWL 45 WS
KWL 45 WS - L



D

KAPITEL 1

SICHERHEIT

1.0 Wichtige Informationen

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften durchzulesen und zu beachten.

1.1 Sicherheitshinweise

Bei allen Arbeiten sind die allgemein gültigen Arbeitsschutz und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten! Folgende Punkte sind einzuhalten:

- Beim Erstellen der Wandöffnung den Montageort/Gebäude-Außenseite gegen herabfallendes Mauerwerk absichern. Schutz anbringen!
- Gegenstände aus der unmittelbaren Umgebung der Gebäude-Außenseite entfernen.

1.2 Einsatzbereich

– Bestimmungsgemäßer Einsatz:

Der Wandstein KWL 45 WS und KWL 45 WS - L wird in eine gemauerte Wand integriert und ersetzt die sonst notwendige Kernbohrung. Zur Verwendung mit KWL 45 RSF (Rohbauset Fassade) und KWL 45 RSL (Rohbauset Laibung). Die Feuerschutzklasse des KWL 45 WS und KWL 45 WS - L ist B1 „schwer entflammbar“.

Ein bestimmungsfremder Einsatz ist nicht zulässig!

– Missbräuchlicher, untersagter Einsatz:

- Der Wandstein KWL 45 WS und KWL 45 WS - L ist nicht für den Betonverguss geeignet
- Die Verwendung von Kleber, Mörtel, Gips und Schaum der eine Eigenerwärmung von größer 65° C aufweist ist nicht erlaubt
- Der Wandstein KWL 45 WS und KWL 45 WS - L kann keine tragende Funktion übernehmen
- Der Wandstein KWL 45 WS und KWL 45 WS - L ist nicht für Ständerbauweise geeignet

KAPITEL 2

ALLGEMEINE HINWEISE

2.0 Garantieansprüche – Haftungsausschluss

Alle Ausführungen dieser Dokumentation müssen beachtet werden, sonst entfällt die Gewährleistung.

2.1 Transport

Der Wandstein KWL 45 WS und KWL 45 WS - L ist werkseitig so verpackt, dass es gegen normale Transportbelastungen geschützt ist. Der Transport muss sorgfältig durchgeführt werden. Druckstellen an der Außenseite des Wandsteins beeinträchtigen nicht die Funktion.

2.2 Sendungsannahme

Die Sendung ist sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit zu prüfen. Falls Schäden vorliegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

2.3 Schlagregendichtheit der Installation

Hinweise bitte der Montage- und Betriebsvorschrift KWL 45 RSF oder KWL 45 RSL entnehmen!

KAPITEL 3

LIEFERUMFANG /
MONTAGE

3.0 Lieferumfang


EPS Wandstein mit Stabilisierungskern

KWL 45 WS
KWL 45 WS - L

Länge 365 mm
Länge 490 mm


Best.-Nr. 1782
Best.-Nr. 1783

3.1 Abmessungen

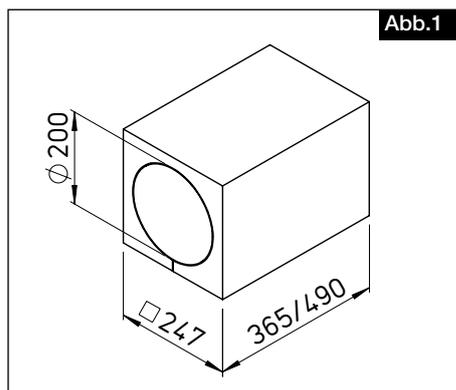


3.2 Positionierung

Folgende Abstände zu Wand und Decke sind bei der Positionierung des Wandsteins zu beachten.

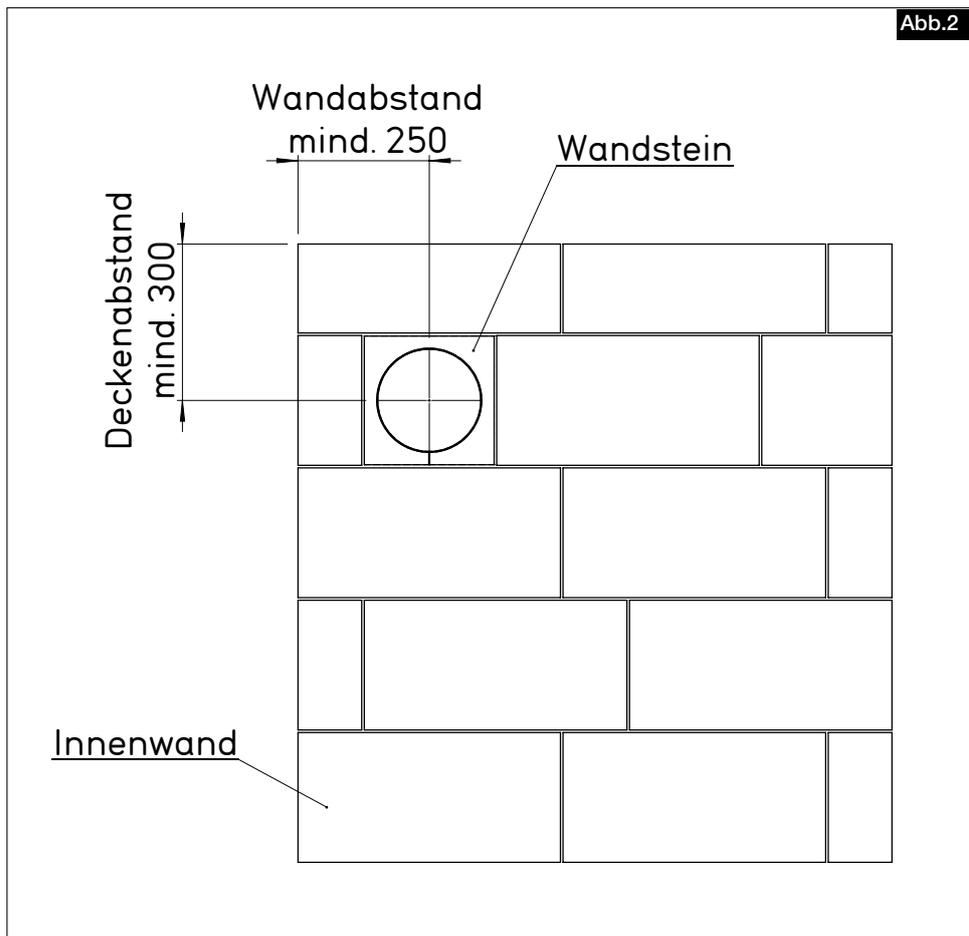

HINWEIS

Der EPS-Kern dient zur Stabilisierung der Bohrung. Erst nach Fertigstellung der Wand, bzw. zum Einbau der Wandeinbauhülse des KWL EC 45 entfernen!

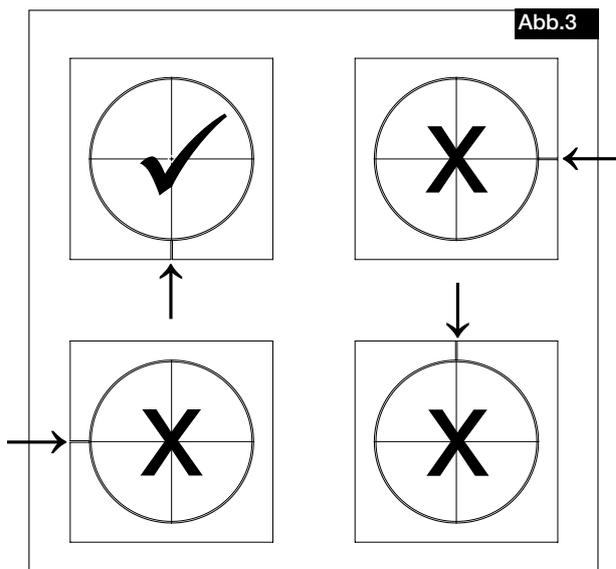

HINWEIS

HINWEIS!
Einschnitt nach unten ausrichten.



Als Referenz am Gerät griffbereit aufbewahren!
Please keep this manual for reference with the unit!
Conservez cette notice à proximité de l'appareil!

Druckschrift-Nr.
Print-No.:
N° Réf. 28637/05.16

www.heliosventilatoren.de

Service und Information

D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Otelfingen
A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 avenue Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ